


Einbauhinweis für elektrische Störklappen PICHLER BERGFALKE, Spannweite 2800mm

Elektrische Störklappen 185mm
C5398

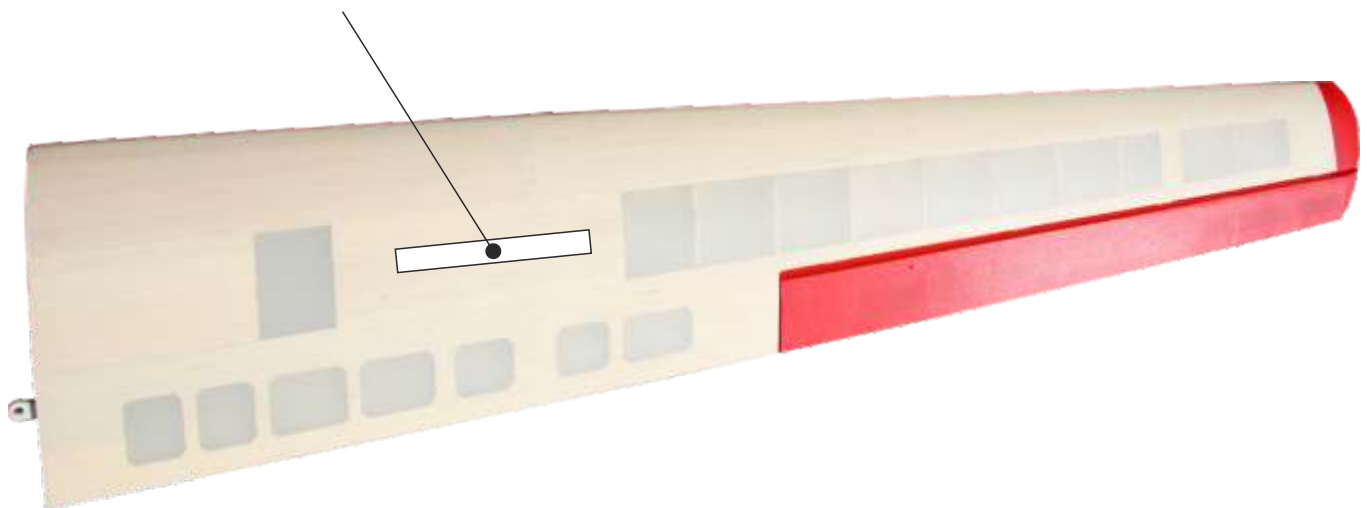

Auf den Tragflächenoberseiten hier die Beplankung vorsichtig mit einem scharfen Messer aussparen entsprechend der Störklappengröße ca. 180 x 10 x 11mm



Wir empfehlen, die Aussparung mit Balsastreifen zu verkasten und die Störklappen mit etwas Silikonkleber, alternativ Doppelklebeband, einzukleben.

Das Klappenoberteil kann selbstverständlich mit Balsastreifen beplankt werden.

In eingefahrenem Zustand sollte die Störklappe vollständig versenkt und bündig mit der Tragflächenoberseite sein.

Die Störklappen können mittels Servo-V-Kabel an einen freien Kanal am Empfänger angesteckt werden.